



# 物联网超声水表 (DJWM85型)

## 使 用 说 明 书

苏州东剑智能科技有限公司

版本：V2.3 发布时间：2024.5.7

售后服务热线：400-877-8722

# 目录

一、概述.....	3
二、产品特点.....	3
三、技术参数.....	3
四、使用方法.....	4
1. 主菜单.....	5
2. 故障显示菜单【E】.....	5
3. 信息菜单【I】.....	7
4. 检测菜单【F】.....	8
五、红外抄表.....	8
六、安装使用说明.....	9
1. 安装尺寸.....	9
2. 超声水表的安装要求.....	9
3. 安装前的注意事项.....	13
4. 常见的错误安装示例.....	13
5. 接线方式.....	14
6. 日常维护.....	14
7. 常见故障分析及排除.....	14
七、装箱清单.....	15
八、运输与储存.....	15
九、保修条款.....	15



## 一、概述

超声水表是基于超声波在水中传播时，顺流和逆流的时间差进行流量测量和显示的新型水表。仪表内置了物联网通信模块，支持物联网应用，可定时将用水量及状态信息上传至物联网平台，极大方便了对用户用水量的统计和管理。

产品执行《GB/T 778-2018 封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》标准以及《JJG 162-2019 饮用冷水水表》检定规程。

## 二、产品特点

- 1、高量程比（最大 500:1）
- 2、具有自诊断功能：流量传感器故障报警、温度传感器故障报警、测量超量程报警、电池欠压报警、
- 3、应用了本公司专利的流量测量方法（已获得发明专利授权）和智能数据纠错技术，测量准确度和稳定性高
- 4、内置锂电池供电可确保使用（6+1）年以上
- 5、具备光电接口，支持手持式红外抄表工具现场抄读
- 6、内置 NB-IoT 物联网通信模块，支持物联网表应用
- 7、可选择有线通信接口（M-BUS、485）或无线通信接口（LoRaWan）
- 8、配套物联网系统平台
- 9、可正反双向计量


## 三、技术参数

主要技术指标


累积体积分辨力	0.0001m <sup>3</sup> （用户模式） 0.001L（检定模式）
当前流量分辨力	0.001 m <sup>3</sup> /h（用户模式） 0.001 m <sup>3</sup> /h（用户模式）
电池使用寿命	>（6+1）年
液晶显示屏位数	9 位
温度等级	T30、T50
最大允许压力	1.6MPa
压力损失等级	△p40
环境等级	0 级
防护等级	IP68
准确度等级	2 级
电磁环境等级	E2 级
安装方式	水平或垂直
上/下游流场敏感度等级	U5/D3
反向流	可测反向流
口径范围	DN15~DN50
量程比 Q <sub>3</sub> /Q <sub>1</sub>	125、160、200、250、400、500
常用流量 Q <sub>3</sub>	DN15: 2.5 m <sup>3</sup> /h    DN20: 4.0 m <sup>3</sup> /h DN25: 6.3 m <sup>3</sup> /h    DN32: 10 m <sup>3</sup> /h DN40: 16 m <sup>3</sup> /h    DN50（螺纹连接）: 25 m <sup>3</sup> /h

#### 四、使用方法

本表采用数字与图形结合的 LCD 屏，将测量参数及工作状态信息呈现给用户，如下所示：

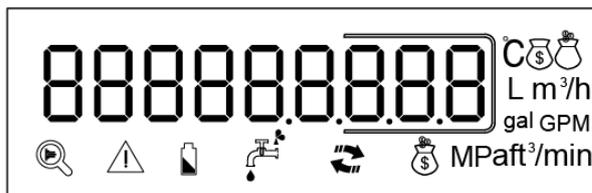

可使用配套的磁棒轻触外壳上的磁感应区域切换不同的功能菜单。操作与显示由 4 组菜单组成：

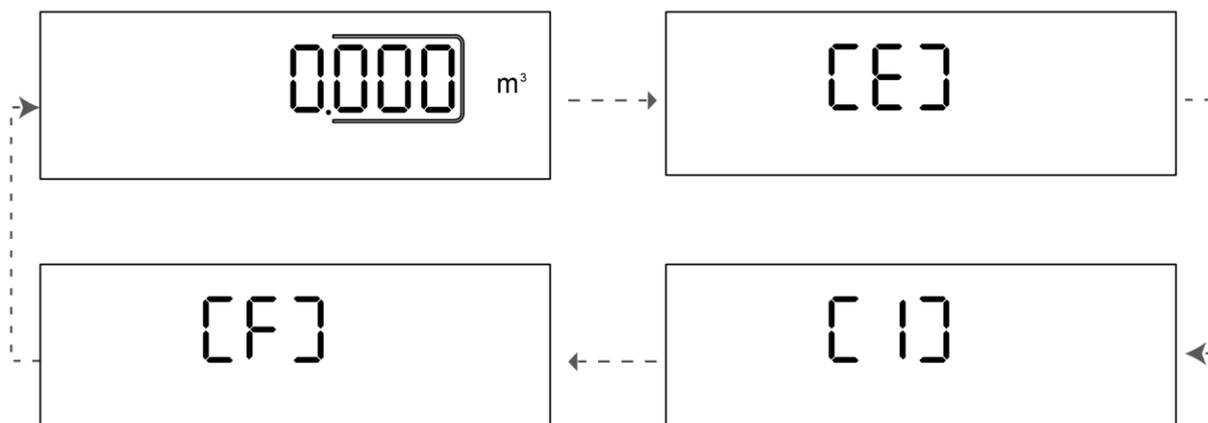

#### ■ 箭头示例

- > 表示用磁棒接触感应区域大于 2 秒并保持（等同于长按，下文中以“**长按**”代替）
- > 表示用磁棒接触感应区域大约 1 秒后离开（等同于短按，下文中以“**短按**”代替）

完整的菜单画面循环依次为：


- 1) 主菜单：即日常使用时的显示界面
- 2) 故障菜单【E】：记录和显示对应的故障源和发生时间、持续时间
- 3) 信息菜单【I】：显示表地址、通信参数以及历史数据的信息
- 4) 检测菜单【F】：检定时使用

本仪表默认 LCD 常显，且固定显示主菜单中的累计流量界面。“长按”操作可在前述 4 类菜单间循环切换，“短按”操作可在本级菜单中切换显示内容。用户可通过“长按”切换到需要查看的菜单，再通过“短按”，对照相应菜单的循环操作图，查阅相关的内容。超过 3 分钟不操作，显示屏自动回到主菜单页面（处于检测菜单【F】下各项内容时除外）

**需指出的是**，无论在何种菜单显示状态下（检定状态除外），只要水表中有水流过，流量值将自动累积到表中，并不会因为查看菜单内容或者按键操作而造成测量数据的漏计、少计。

以下为各个菜单的循环操作图：

## 1. 主菜单

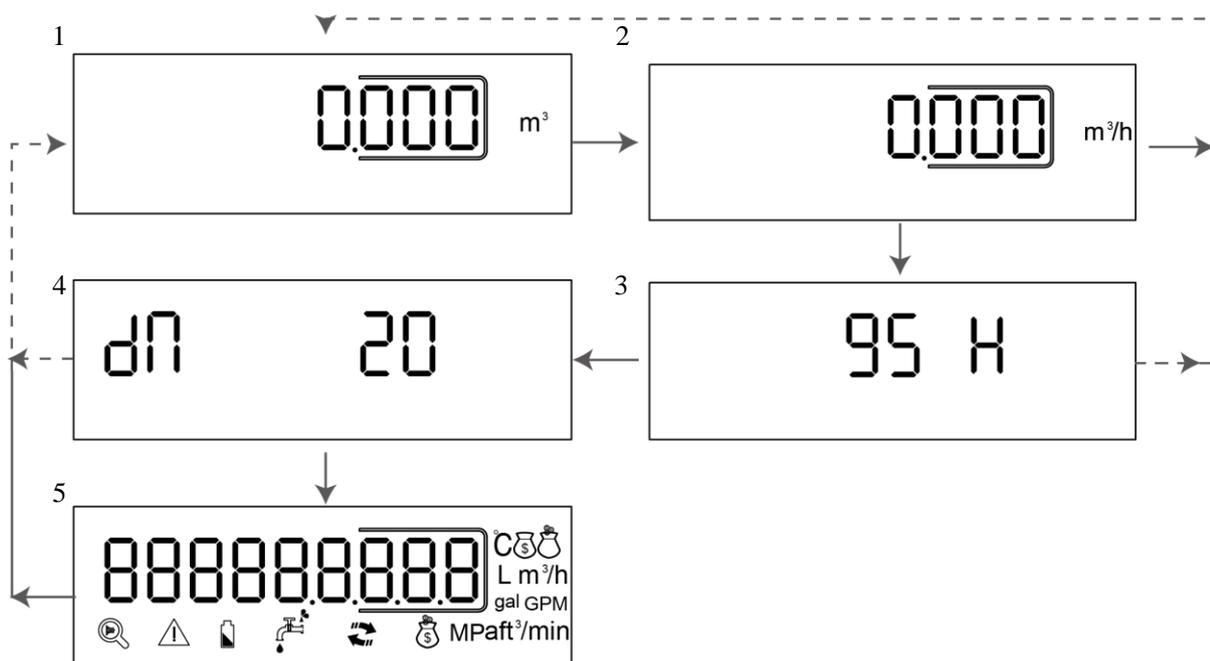

**注：**上图中，各菜单依箭头顺序分别对应的参数如下：


- 1、累积流量 2、瞬时流量 3、累积工作时间（小时） 4、口径规格 5、全屏显示

## 2. 故障显示菜单【E】


**注：**图中编号 1~8 为故障码，对应如下：

- 1、电池故障 / 发生日期(年月日) 2、空管故障 / 发生日期(年月日) 3、逆流故障 / 发生日期(年月日)  
4、超量程 / 发生日期(年月日) 5、水温故障 / 发生日期(年月日) 6、存储器故障 / 发生日期(年月日)  
7、换能器故障 / 进水端 发生日期(年月日) 8、换能器故障 / 出水端 发生日期(年月日)

在相应的故障显示菜单进行“长按”操作，可进一步查看该故障的持续时间（单位：h）

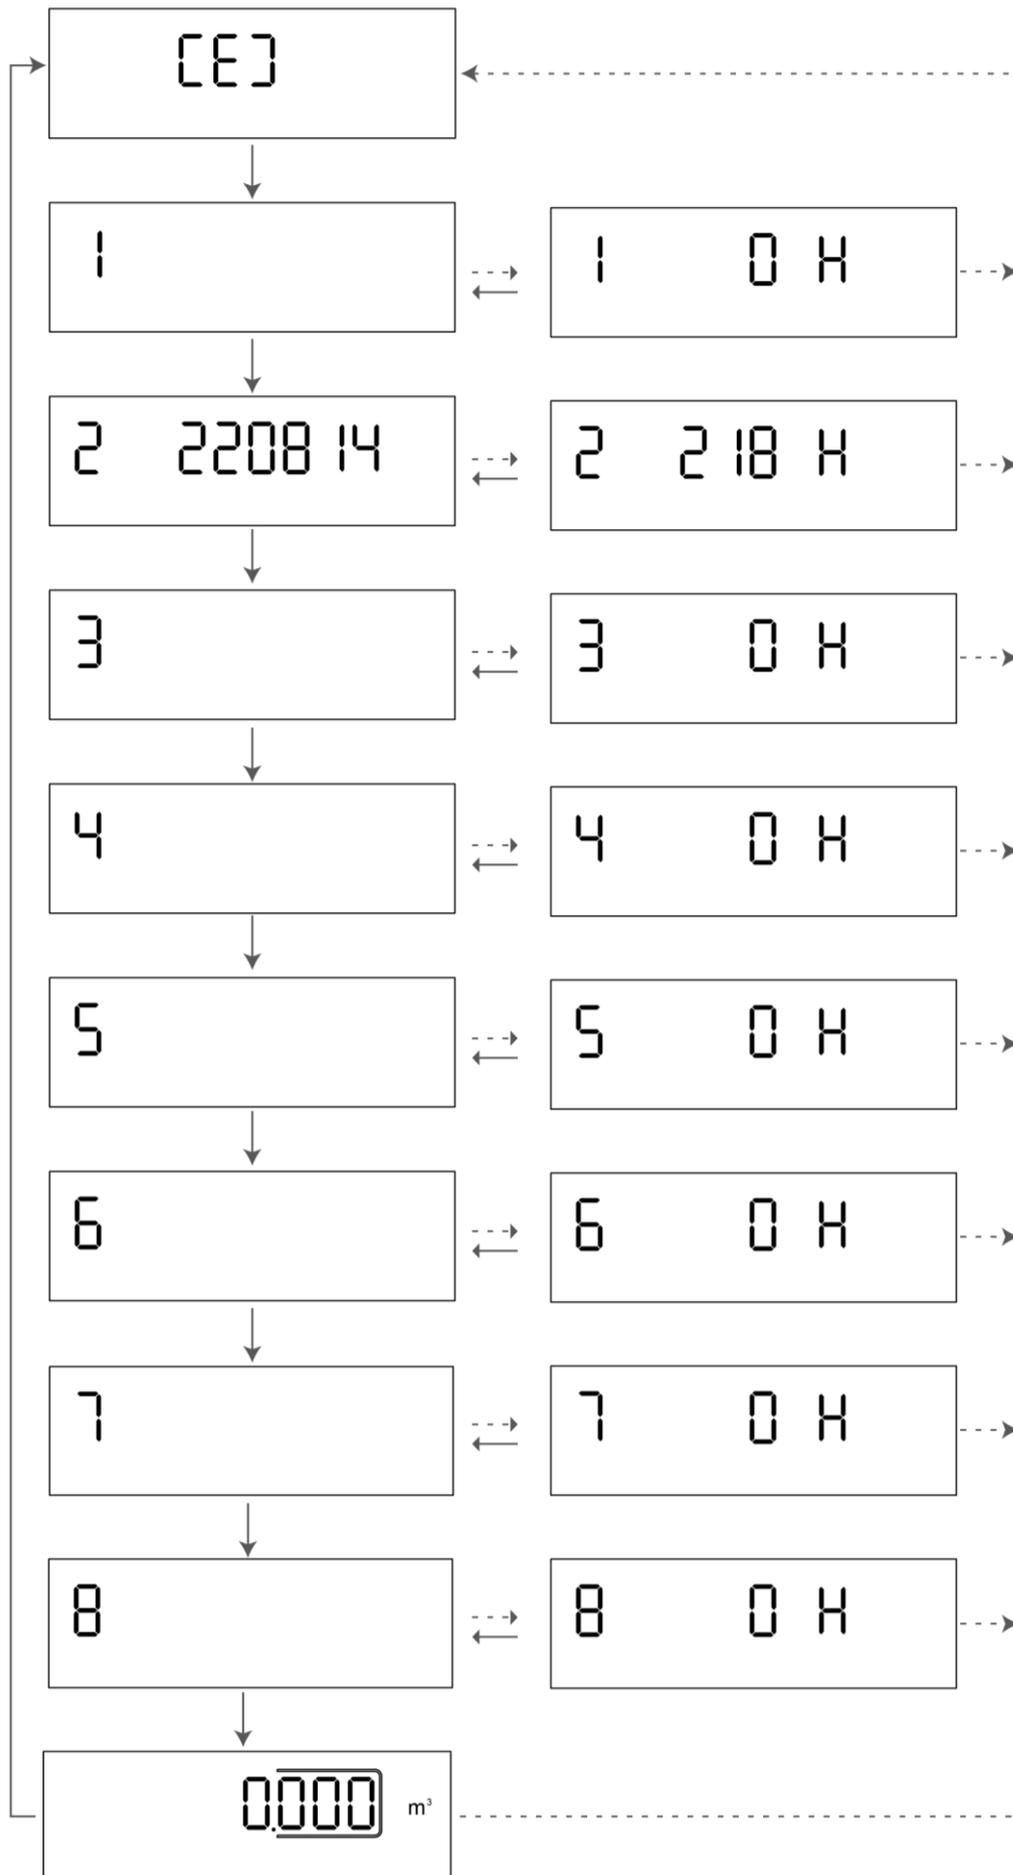


### 3. 信息菜单【I】

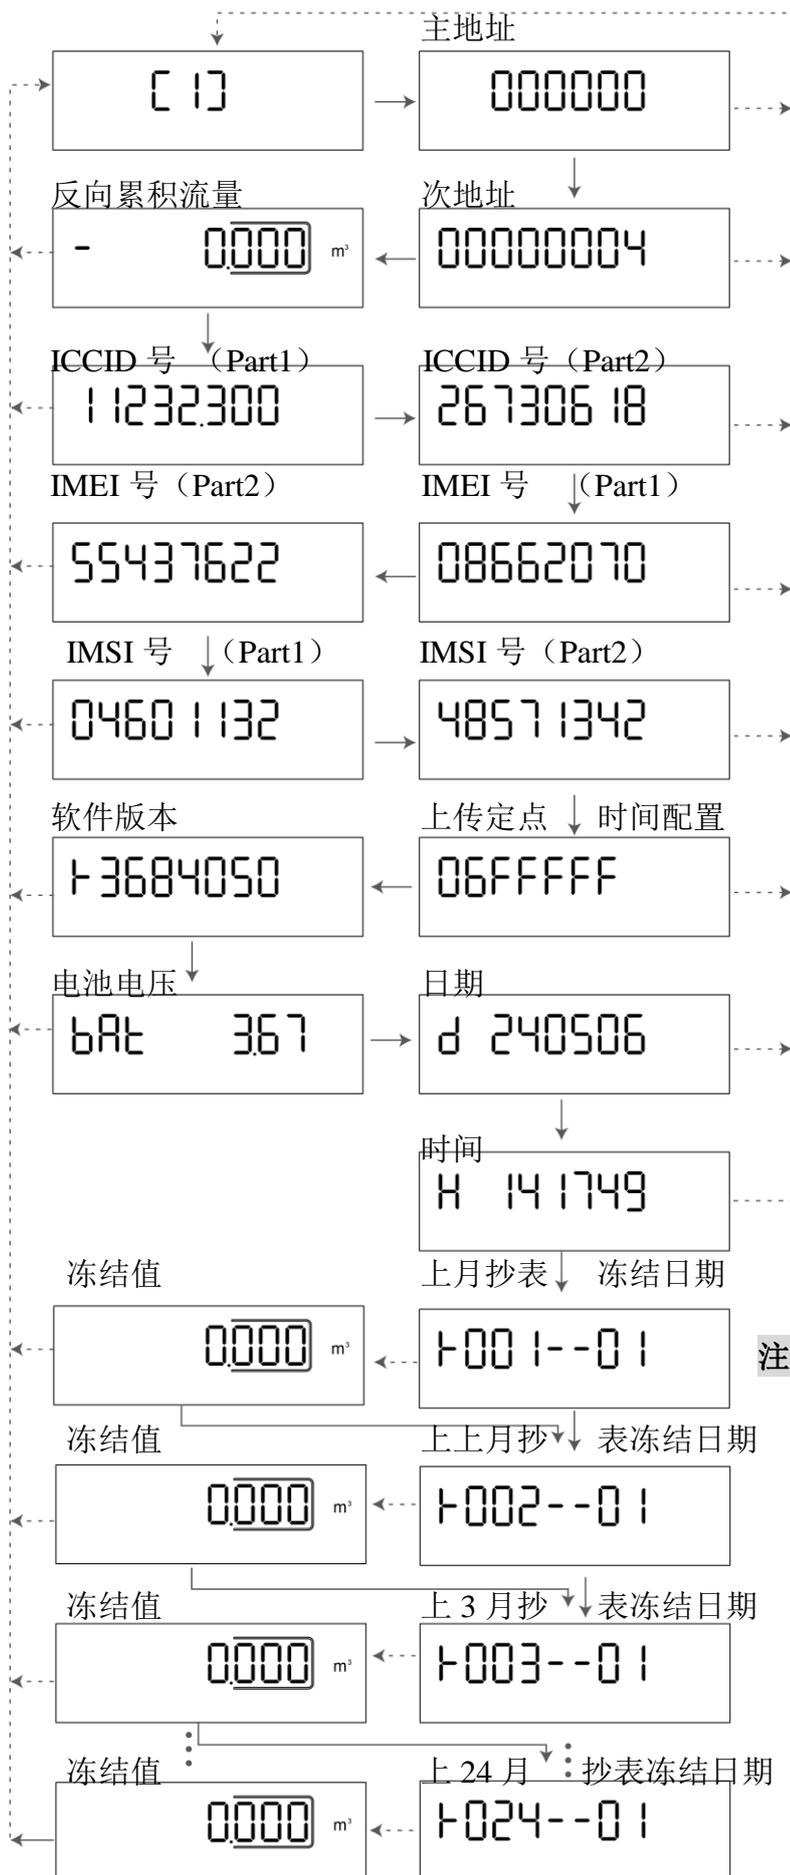

**注:** 若抄表冻结时间显示类似“001”“002”字样, 表示该历史月份没有历史数据

#### 4. 检测菜单【F】

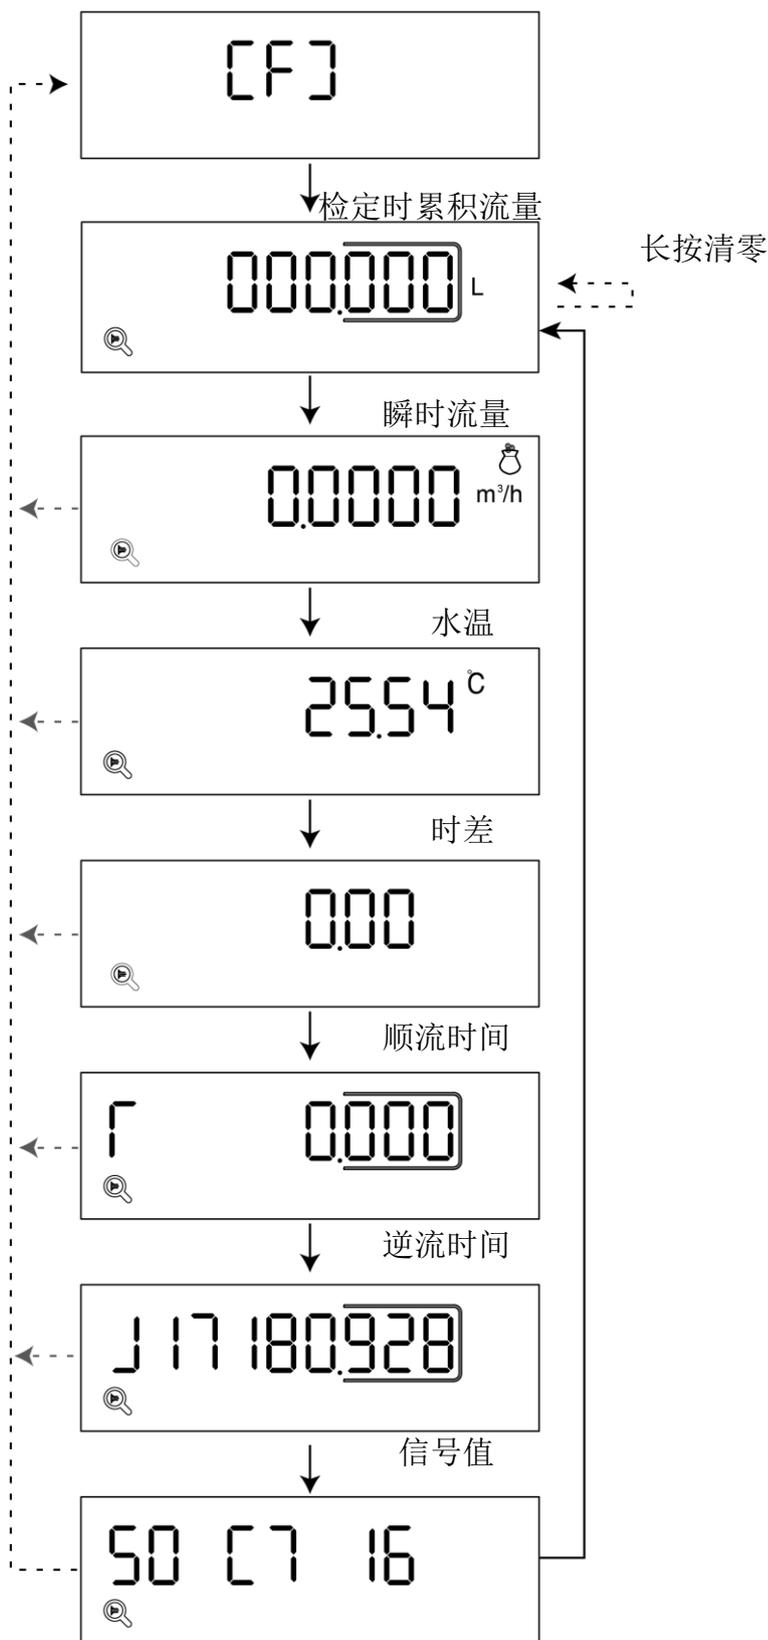


#### 五、红外抄表

用户可配备手持机实现手持抄表, 用来抄录水表累积流量、运行时间等信息, 抄表方法可参考手持机操作说明。

## 六、安装使用说明

### 1. 安装尺寸

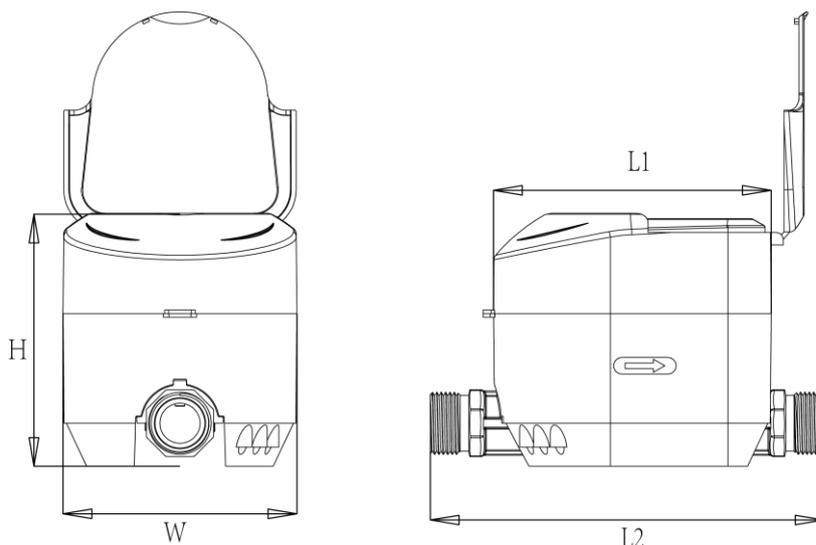

公称口径 DN (mm)		15	20	25	32	40	50
尺寸	壳体长 L1 (mm)	114	114	114	114	114	114
	整体长 L2 (mm)	165	195	225	180	200	200
	宽度 W (mm)	96	96	96	96	96	96
	高度 H (mm)	106	106	110	135	137	151
	重量 (kg)	0.81	0.92	1.26	1.34	1.65	2.28
流量管段接口尺寸	螺纹规格	G 3/4B	G1B	G1 1/4B	G1 1/2B	G2B	G2 1/2B
	螺纹长度 (mm)	12	12	12	13	14	15
管接头尺寸	管接头长度 (mm)	43	50	58	58	59	60
	螺纹规格	R1/2	R3/4	R1	R1 1/4	R1 1/2	R1 3/4
	螺纹长度 (mm)	15	16	18	20	22	24

### 2. 超声水表的安装要求


**★ 特别提醒：**已安装完毕的超声水表，在冬天结冰的条件下，为防止管道被冻裂可能导致的超声传感器损坏，请至少打开一侧的阀门（水表前的阀门或者用户室内的进水阀、水龙头）。尤其是无人居住或不用水的情况，这点特别重要。

超声水表由于其测量原理不同于机械水表，管道内不能是空管或积累较多的气泡，否则会导致超声信号无法传输，造成表不计数或者计量不准。

同时，为防止由于管路中水压的变化，导致留存在测量管段中的水来回波动，可能影响表的正常工作，**强烈要求在超声水表的出水端加装止回阀**。（我司可提供**集成了出水端止回阀的管接头产品**，可配套使用），

基于以上原因，建议的安装方式如下：


## 水平安装

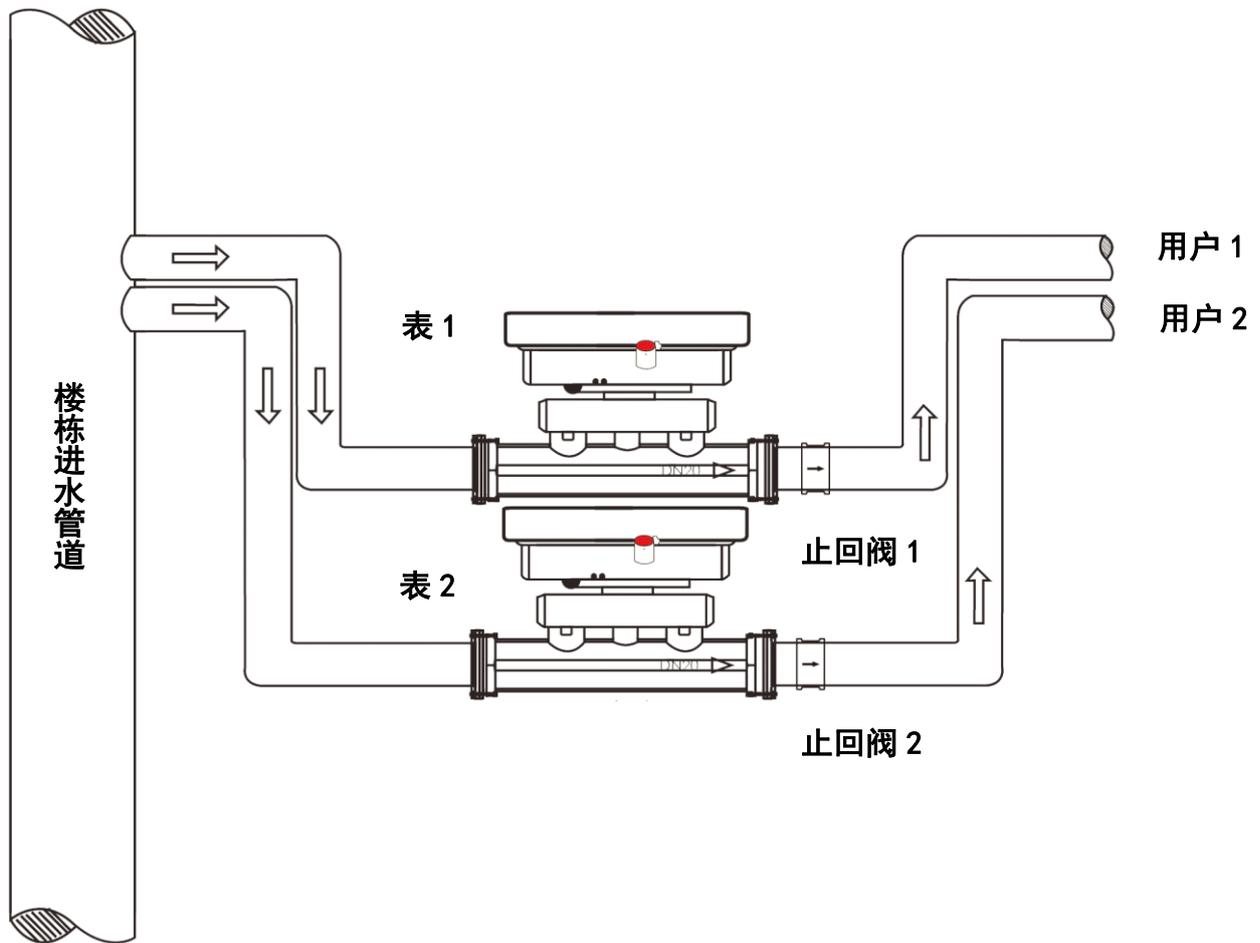

水平安装时，建议如下安装，将管路做成“U”型。在此情况下，处于低处的超声水表管段内能保持满管。

注：表的出水端建议安装止回阀或集成了止回阀的管接头

## 垂直安装

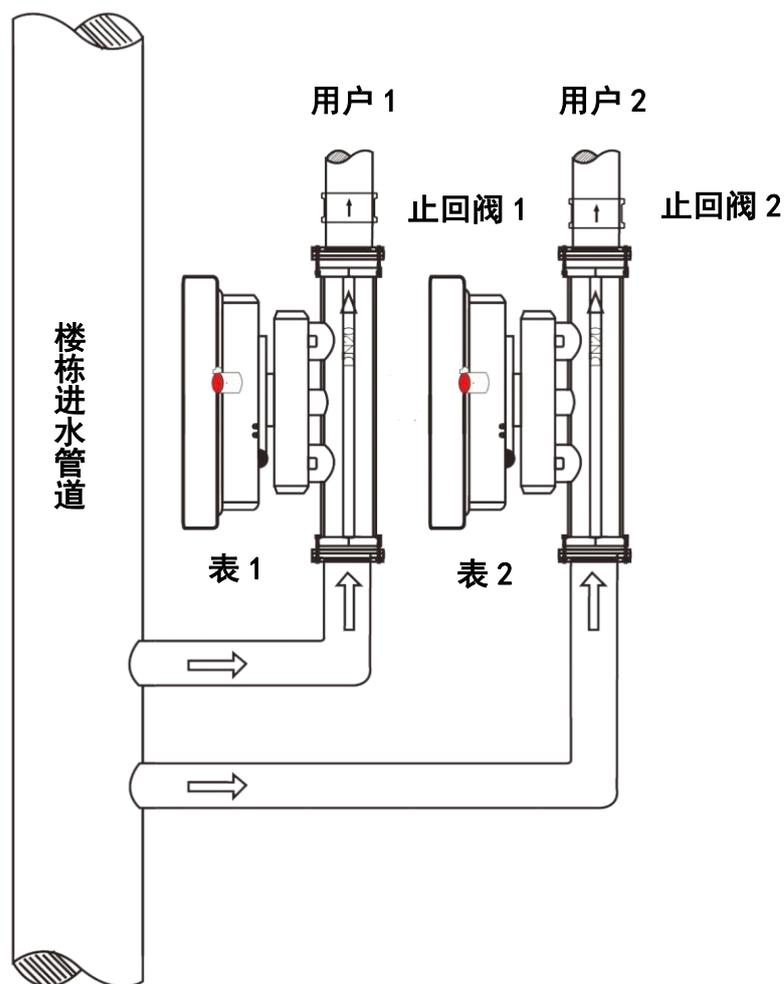


垂直安装时，如上图所示，水流方向在水表处为下端进水，上端出水。在此情况下，有水流经时，能避免气泡集聚在水表测量管道内。

注：表的出水端建议安装止回阀或集成了止回阀的管接头

## 妥协的安装方式（水平）

受现场客观条件限制，确实难以实施推荐的水平安装条件时，至少要按下图的方式安装

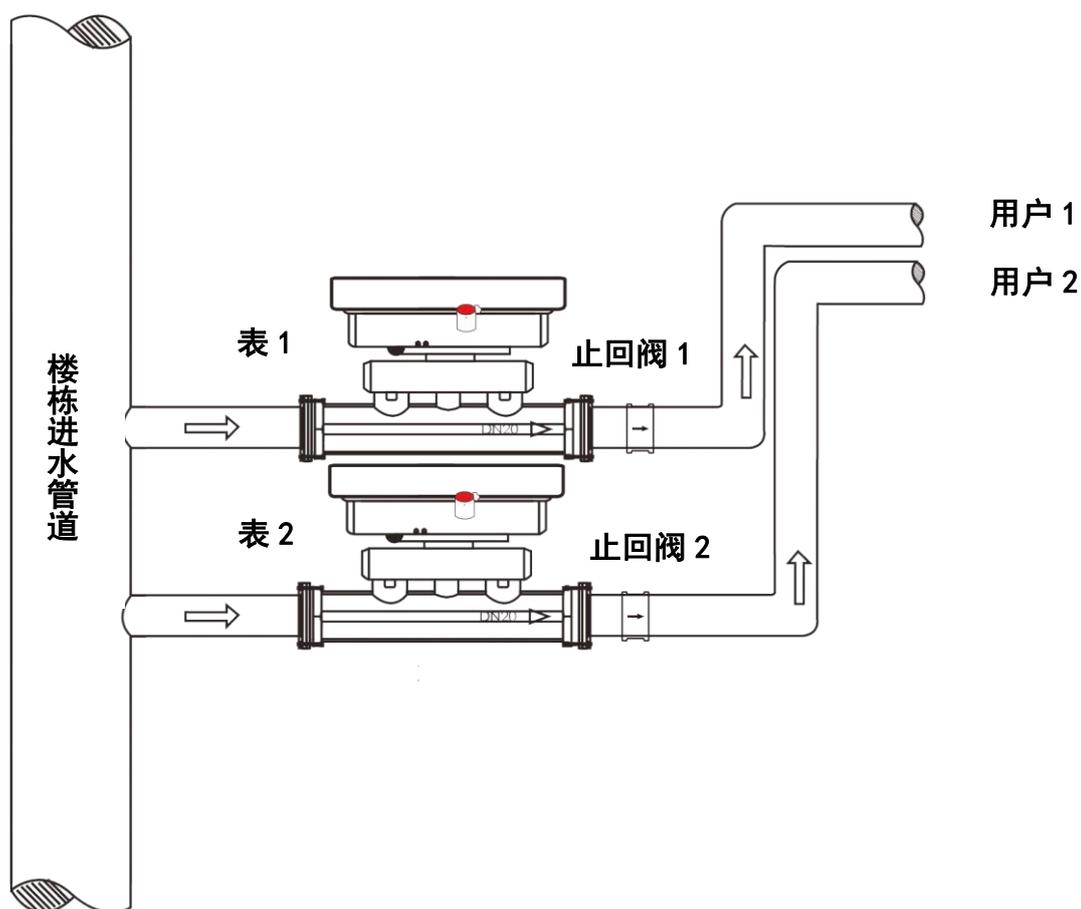

图中，水表前的管段可以和水表本体平行（相比推荐方式，取消了直角弯折的结构），但水表后端管路必须布局成如图所示，由此避免气泡在管道中集聚。

注：表的出水端建议安装止回阀或集成了止回阀的管接头

### 3. 安装前的注意事项

- (1) 安装超声水表前必须彻底清洗管道，避免碎片损坏水表；
- (2) 超声水表属于比较贵重精密仪表，拿起放下时必须小心，禁止直接提拽表头或传感器线；严禁靠近较高温度热源（如电气焊，防止电池爆炸伤人以及损坏仪表）；
- (3) 超声水表安装位置应特别注意，应避免水表安装在管道的上端（会有气泡在管段内），避免安装在靠近弯头处（会产生旋涡流），应远离泵等设备（会引起脉动流）；
- (4) 超声水表的上游和下游处的连接管道应与水表口径大小一致，不能缩径；
- (5) 超声水表的表体上箭头所指的方向为水流方向，不得装反；
- (6) 建议超声水表的表前装有相应口径的过滤器；表前和表后装有相应口径的阀门且其能够与表体分离，便于今后的维护和检修。

### 4. 常见的错误安装示例

1)、当表垂直安装时，一定要安装在水流向上的直管道上，因为水流朝下的管道受地心的引力作用下会造成管道内水无法充满的现象，此时会导致表计量不准甚至造成不计量（如图 C 所示）。

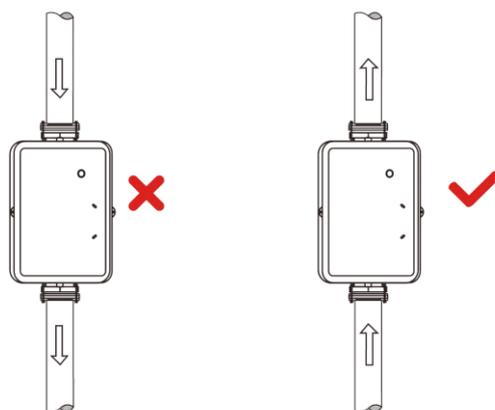


图 (C)

2)、当安装在“U”型管处时，请将表安装在最低处，因为管道在高处的地方可能会聚集空气，造成表计量不准或不计量（如图 D 所示）。

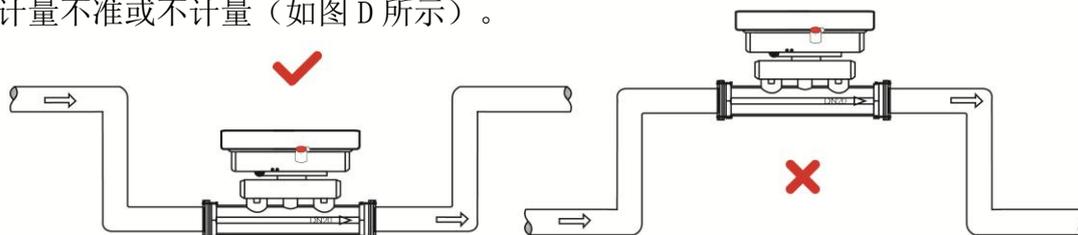


图 (D)

5)、当表安装在弯管处时，必须保证前直管距离 $\geq 5$ 倍管径、后直管 $\geq 3$ 倍管径，否则有可能会造成表计量不准（如图 E 所示）。

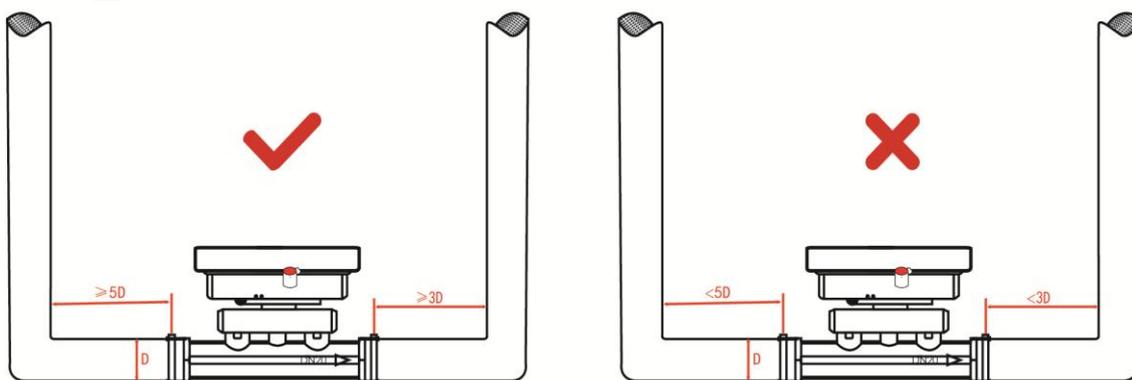


图 (E)

6)、当表前安装阀门或其他物件时,必须保证表和此物件之间留有 $\geq 5$ 倍直径的距离,否则可能会造成表计量不准;(如图 F 所示)

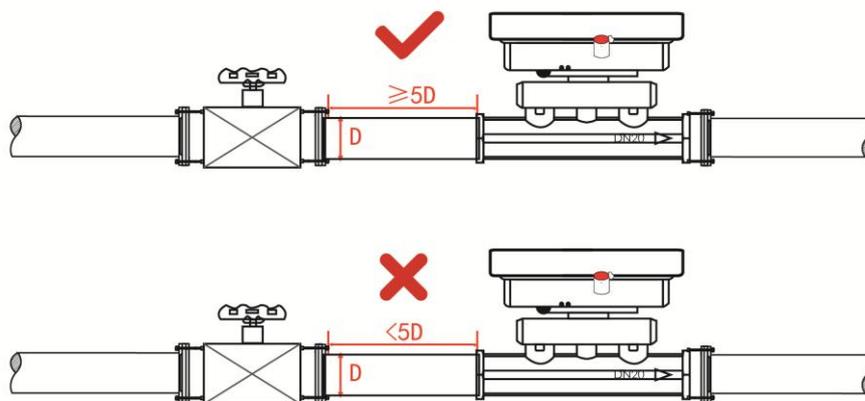


图 (F)

## 5. 接线方式

### ● 电源线

默认为内置锂电池供电,无需额外电源线

外供电模式(可选),红色导线连电源正极,黑色连电源负极,电压范围 DC (7.5~24) V;

### ● 通讯线

M-BUS 通讯模式:直接将两根通讯线连接至 MBUS 总线即可,无需区分正负极;

485 通讯模式:表上引出有 4 根导线分别为:A(黄)、B(绿)、地(黑)、电源(红,DC 7.5~24V),对应接好(注意区分极性,接错可能烧毁);

## 6. 日常维护

- (1) 超声水表使用前必须对当前状态进行检查;
- (2) 超声水表上的铅封不能损坏,如果损坏生产厂商将不再承担质量和准确度保证;
- (3) 超声水表使用内置锂电池供电,运行时间可达 6 年。当电池寿命将尽或虽不到 6 年但液晶屏显示  符号(提示电压不足),即及时通知售后人员,以免影响其正常工作;

## 7. 常见故障分析及排除 (在【E】菜单中可查看故障发生时间)

编号	错误类型	符号	错误原因	处理方法
1	电池故障	 常亮	电池欠压或连接不良	检查连接插头、更换电池
2	空管故障	 闪烁	管段内无水或水没有充满管段	管段内充满水,并排除气泡
3	逆流故障 (用于仅单向计量的表)	 常亮	管段进水端与出水端接反	调换管段进水端与出水端
4	超量程	 常亮	当前瞬时流量过高	降低流量或换对应量程的表
5	水温故障	 常亮	水温测量超范围或温度传感器故障	降低水温或维修更换温度传感器
6	存储器故障	 常亮	EE 存储器失效	更换电路板
7	传感器	 常亮	进水端传感器故障	更换或重新安装进水端传感器
8	传感器	 常亮	出水端传感器故障	更换或重新安装出水端

		常亮		传感器
--	--	----	--	-----

## 七、装箱清单

序号	名称	单位	数量
1	超声水表	只	1
2	管接头（含连接螺母、密封垫圈）（可选）	套	1
3	产品说明书	份	1
4	产品合格证	份	1

## 八、运输与储存

1. 仪表运输过程中需小心轻放，避免剧烈冲击。
2. 储存环境温度（-10~50）℃，相对湿度小于 80%，防止强电磁场作用和阳光直射。
3. 码存的产品离地面至少 30cm，距离四壁至少 1m，离采暖设备不少于 2m。
4. 仓库保持干燥，没有腐蚀性物品、气体及危险品。

## 九、保修条款

超声水表自发货之日起**默认整机一年内免费保修**（客户可额外付费，用以延长该免费保修期，最长保修 9 年），终身维修。但下列情况导致的损坏则不予保修：

- 1) 超声水表的各部件封印标志被开启、破坏；
- 2) 超声水表的各部件被人为破坏；
- 3) 超声水表的各部件遭受暴晒、水淹、冰冻和化学污染；
- 4) 安装前未清理管道或管道内杂质过多，导致流量传感器损坏；
- 5) 因未选用适合的产品型号而造成的故障和损害。

## 保修卡

用户姓名		联系电话	
用户地址		购买日期	
产品型号		产品编号	
故障现象			

### 注意：

建议您在产品使用前仔细阅读本资料。

希望您经常和我们联系，索取最新资料，因为我们的产品在不断更新和完善。